



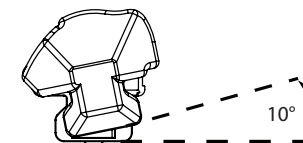


GREENVALLEY

B



Instructions PRO PLUS

Code:
164.035
164.050
164.070

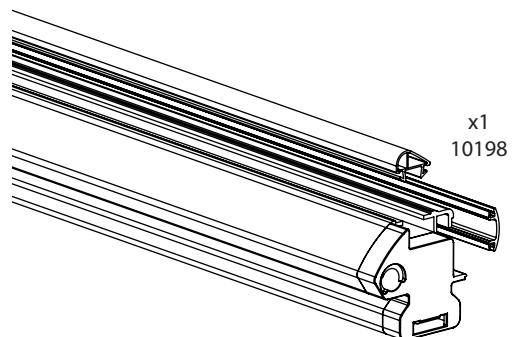
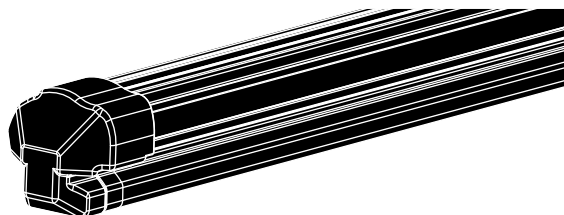


x1
92009

x1
1018710

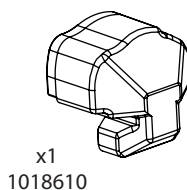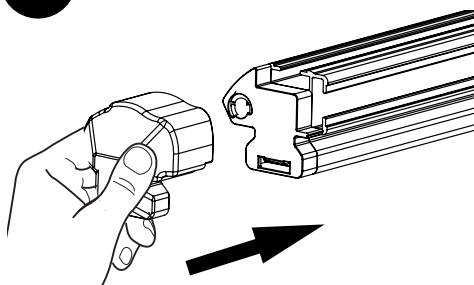**A**

Click!!

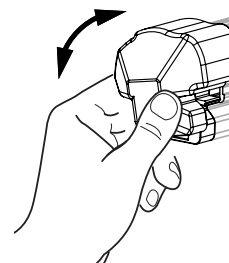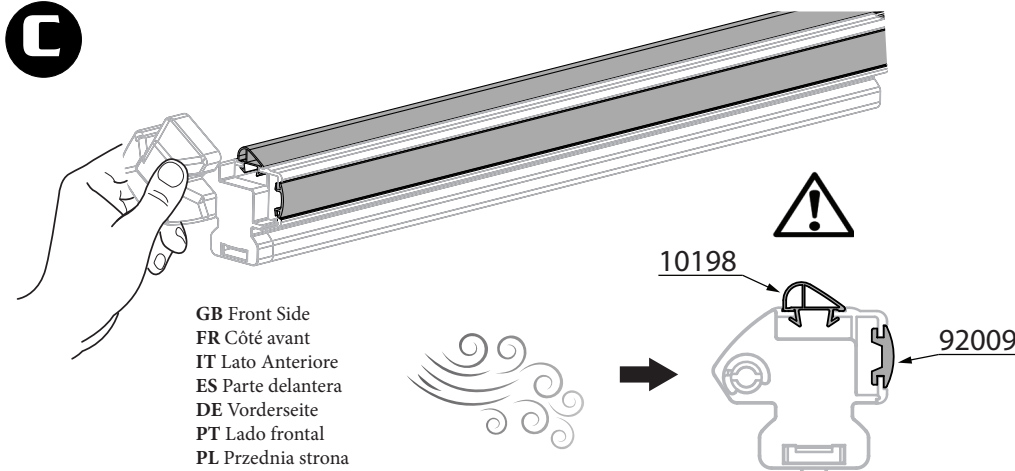**C**

GB Front Side
FR Côté avant
IT Lato Anteriore
ES Parte delantera
DE Vorderseite
PT Lado frontal
PL Przednia strona

GREENVALLEY


GVI srl, Via Torino 101, 12045 Fossano (CN)
info@aurilisitalia.com - tecnico@aurilisitalia.com



Instructions PRO PLUS


GREEN VALLEY

B

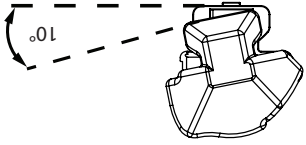


EN Position the cover at an angle of approximately 10° and push until the piece clicks in.
FR Positionner le couvercle à un angle d'environ 10° et pousser jusqu'à ce que la pièce s'enclenche.
IT Posizionare il coperchio ad un'inclinazione di circa 10° e spingere fino a quanto il pezzo si aggancia.
ES Coloque la tapa en un ángulo de aproximadamente 10° y empuje hasta que la pieza encaje.
DE Setzen Sie die Abdeckung in einem Winkel von etwa 10° auf und drücken Sie sie, bis sie einrastet.
PT Colocar a tampa num ângulo de aproximadamente 10° e empurrar até que a peça encaixe.
NL Plaats de afdekking in een hoek van ongeveer 10° en druk tot het stuk vastklikt.
PL Ustaw pokrywę pod kątem około 10° i docisnij, aż element zatrzasnie się.

Click!!

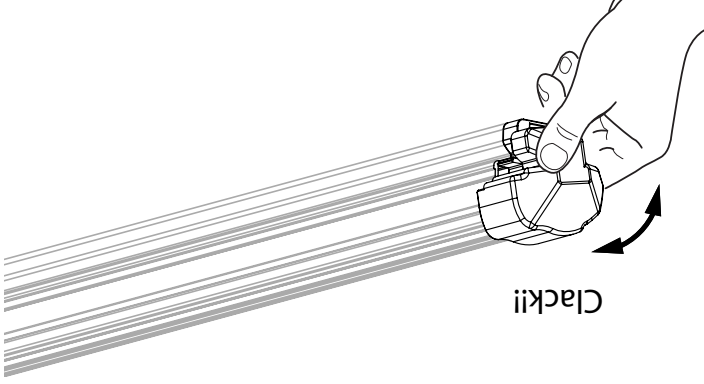

C

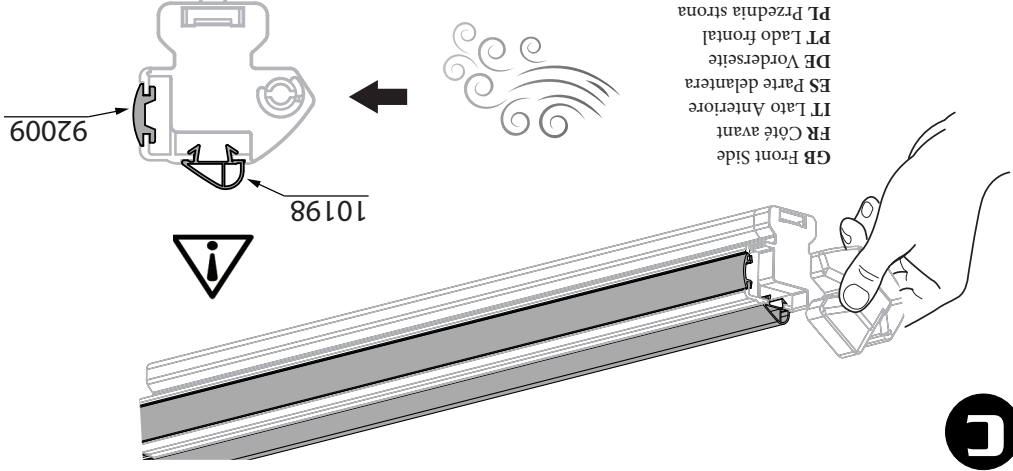


GB Front Side
FR Côté avant
IT Lato Anteriore
ES Parte delantera
DE Vorderseite
PT Lado frontal
PL Przednia strona


GREEN VALLEY

GVI srl, Via Torino 101, 12045 Fossano (CN)
info@aurilistitalia.com - tecnico@aurilistitalia.com

A

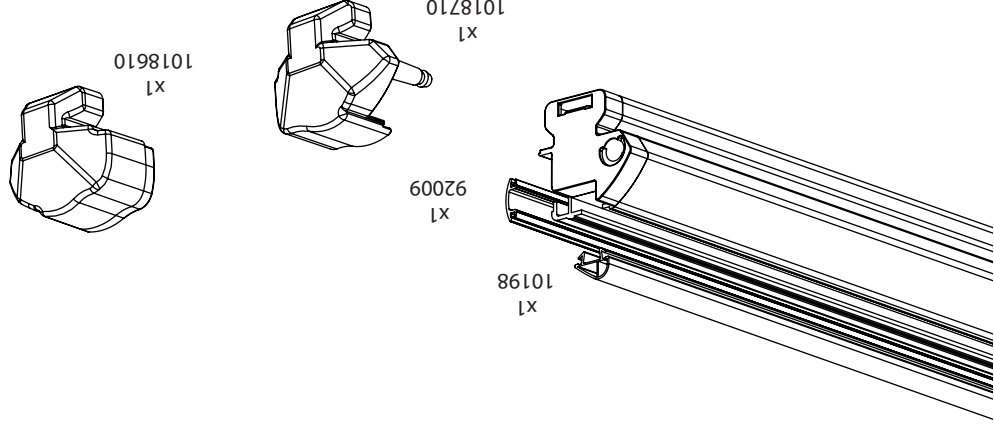

EN Position the cover by inserting the pin inside the hole.
FR Positionner le couvercle en insérant la goupille à l'intérieur du trou.
IT Posizionare il corretto componente inserendo il perno all'interno del foro.
ES Coloque la tapa introduciendo el pasador en el orificio.
DE Positionieren Sie die Abdeckung, indem Sie den Stift in das Loch stecken.
PT Posicionar a tampa introduzindo o pino no interior do orifício.
NL Plaats de afdekking door de pen in het gat te stecken.
PL Ustaw pokrywę, wkładając sworzeń do otworu.

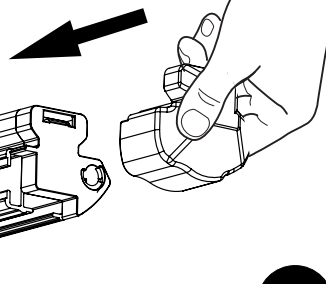

Code:
164.035
164.050
164.070

